


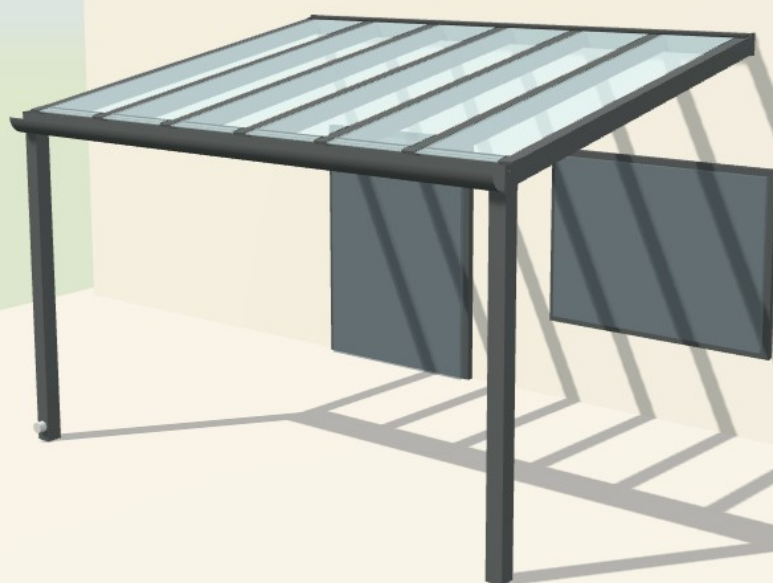

SENG TERRASSENDACH SYSTEME

Ihr Terrassendach. Selbst gebaut.

Montageanleitung Schritt für Schritt – Begleitheft zum Video
mit Materialliste und allen Maßen

Beispielmodell 4,00 × 3,00 m mit Wandanschluss, 2 Pfosten, 7 Sparren, 6 Glasfelder.
Maßgeblich für Ihr Dach sind Ihre Auftragsbestätigung und der Lieferschein.

seng-terrassendach.de


AUSZUG Die vollständige Anleitung mit Video und allen Maßen erhalten Sie nach Ihrer Anfrage.

BEVOR SIE ANFANGEN

Das schaffen Sie selbst

Dieses Heft gehört zum Montagevideo. Es enthält dieselben Schritte in derselben Reihenfolge, dazu die Materialliste und alle Maße zum Nachschlagen. Schauen Sie sich das Video einmal komplett an, bevor Sie beginnen – dann wissen Sie bei jedem Schritt, was als Nächstes kommt.

Mit zwei Kollegen an einem Wochenende ist das machbar. Wie lange es bei Ihnen dauert, hängt vom Untergrund, der Wand und der Dachgröße ab.

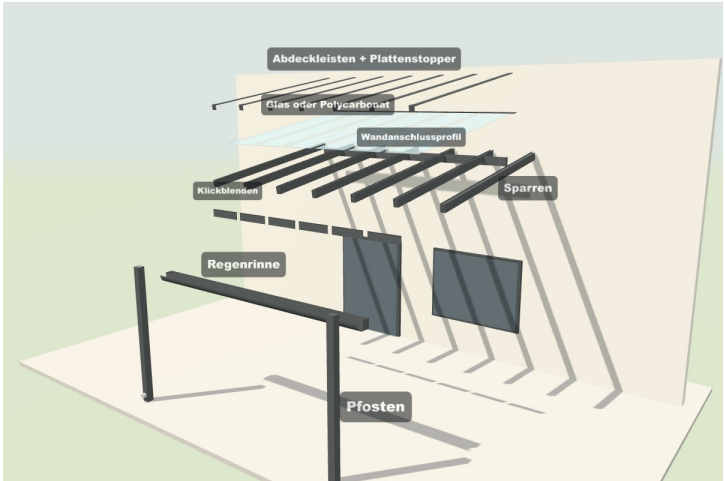

Der Ablauf


Schritt	Worum es geht
1	Wandanschluss Profil an der Hauswand befestigen (Varianten: gedämmte Fassade, freistehend)
2	Teile vorbereiten Gummis einziehen, Abdeckleisten vorbohren, optional LED-Spots
3	Regenrinne vorbereiten Ablaufloch, Laubfanggitter, Seitendeckel
4	Regenrinne aufbocken Auf die vereinbarte Höhe und Tiefe stellen
5	Außensparren Rahmen bilden und exakt rechtwinklig ausrichten
6	Sparren und Klickblenden Abwechselnd einsetzen und verschrauben
7	Fundamente Position per Lot von der Rinne, dann ausheben
8	Pfosten Fallrohr einbauen, ablängen, einbetonieren, verschrauben
9	Glas auflegen Scheibe für Scheibe von unten einheben
10	Abdeckleisten Aufschieben, verschrauben, Käppchen drauf
11	Abschluss Seitendeckel am Wandprofil – fertig

WICHTIG Höhe, Tiefe und Dachneigung legen wir vorher gemeinsam mit Ihnen fest. Halten Sie sich an diese Werte.

ACHTUNG Niemals auf das Glas in den unteren 25 cm treten – Bruchgefahr. Arbeiten Sie auf Leitern und Böcken immer standsicher und zu zweit.

SCHRITT 5

Außensparren

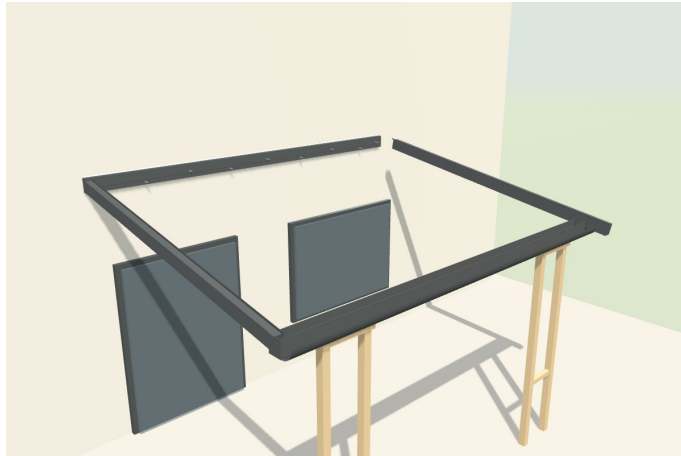

- 1 Den Außensparren zuerst ins Wandprofil, dann in die Regenrinne legen. Das Stecksystem verbindet alles.
- 2 Der Außensparren schließt bündig mit der Außenkante von Wandprofil und Regenrinne ab.
- 3 Den zweiten Außensparren genauso einlegen.
- 4 Das Dach mit dem Winkel exakt rechtwinklig ausrichten.
- 5 Von unten mit 3,5 mm vorbohren und mit 4,2 × 16 mm Schrauben durch Wandprofil und Sparren verschrauben. An der Regenrinne genauso.

WICHTIG Exakt rechtwinklig ausrichten – das ist der wichtigste Handgriff der ganzen Montage.

SCHRITT 6

Sparren und Klickblenden




- 1 Je eine Klickblende an Wandprofil und Regenrinne direkt neben den Sparren in die Nut setzen und oben einklicken.
- 2 Dann den nächsten Sparren einlegen – und so weiter: Klickblende, Sparren, Klickblende ...
- 3 Die zwei längeren Klickblenden sind fürs letzte Feld. Einfach auf die passende Länge kürzen.
- 4 In jeden Sparren noch je eine Schraube von oben an Wand- und Rinnenseite. Vorbohren nicht vergessen.

OPTIONAL LED-Kabel kommen an der Wandseite heraus. Trafo und Dimmer verschwinden hinter den Klickblenden.

SCHRITT 9

Glas auflegen

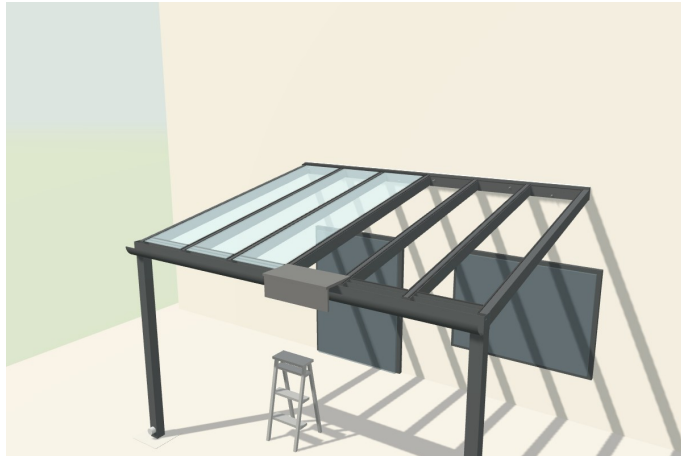


- 1 Eine Matte oder dicke Decke über die Regenrinne legen. Sie wandert immer zum Feld, an dem Sie gerade arbeiten.
- 2 Die Scheibe von unten schräg zwischen den Sparren durchheben – die Rinnenseite zuerst nach oben.
- 3 Auf Höhe bringen und auf der Matte ablassen.
- 4 Nach jeder Scheibe gleich das Wandanschluss-Gummi einlegen. So müssen Sie später nicht aufs Dach.

TIPP Zu zweit: einer hebt, einer legt auf.

ACHTUNG Nie auf das Glas in den unteren 25 cm treten – Bruchgefahr!

SCHRITT 10

Abdeckleisten

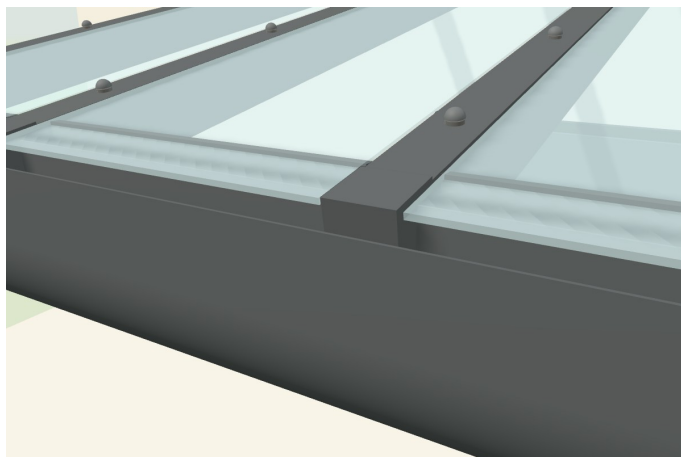

- 1 Die Abdeckleiste schräg auf den Sparren schieben.
- 2 An den Vorbohrungen verschrauben und die Abdeckkämpchen auf die Schraubenköpfe setzen.
- 3 Der Plattenstopper vorne an der Abdeckleiste hält das Glas sicher fest.

TIPP Am einfachsten setzen Sie die Abdeckleiste direkt nach jeder Scheibe.